


PRODOTTO IN ITALIA

Dimmer per trasformatori lamellari e toroidali con lampade alogene in bassa tensione
Potenza 50 VA ÷ 400 VA, 230 Vca 50 Hz
con Filtro per la Soppressione dei Radiodisturbi


Conforme direttiva EMC 89/336/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE e direttiva B.T. 73/23/CEE, 93/68/CEE, CEE

Dimmer per trasformatori meccanici + Alogene B.T. statico e con Interruttore


(Art. TE43.. .5M, TE7300.5, TE7310.5)
(Art. TE44.. .5M, TE7400.5, TE7410.5)

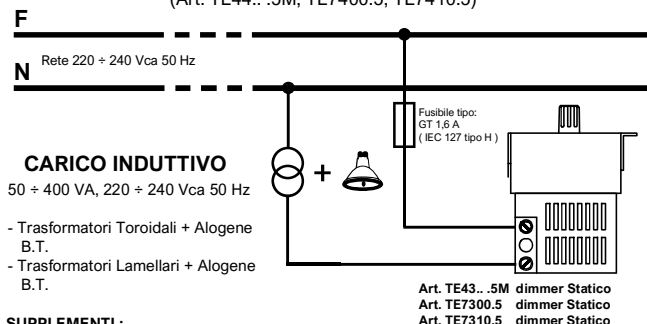

Dimmer per trasformatori meccanici + Alogene B.T. con Deviatore
(Art. TE45.. .5M, TE7500.5)

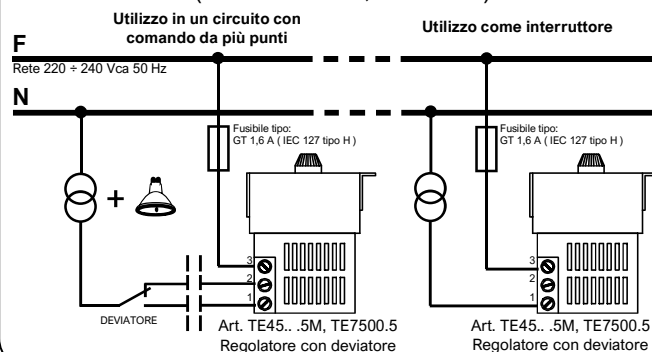

Telaio in materiale isolante per l'installazione di dimmer su profilati in alluminio o similari.

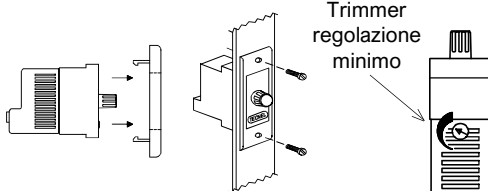

Dimmer per trasformatori + Alogene B.T. TE43.. .5M, TE7300.5, TE7310.5, TE44.. .5M, TE7400.5, TE7410.5, TE45.. .5M, TE7500.5 da 50 W a 400 W 230 Vca 50 Hz con accensione, spegnimento e regolazione a mezzo potenziometro rotativo, con filtro per la soppressione dei radiodisturbi, conforme alla direttiva EMC 89/336/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE e direttiva B.T. 73/23/CEE, 93/68/CEE, CEE

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Regolatore elettronico adatto all'installazione con l'apposita placca di nostra fornitura su qualsiasi pannello o profilato di legno o alluminio avente uno spessore massimo di 10 mm. Le distanze tra il dispositivo elettronico e le parti circostanti dell'alloggiamento devono essere minimo 6mm. Va utilizzato in luoghi asciutti e non polverosi a temperatura compresa tra i -5°C ed i +30°C. Si avvale di un dispositivo a stato solido (TRIAC) e di un particolare circuito elettronico per la regolazione di carichi induttivi di potenza compresa tra 50W e 400W con tensione di rete 220 + 240 Vca 50 Hz (sia Fase - Neutro che Fase - Fase).

Per carichi induttivi regolabili si intendono:

- Trasformatori elettromeccanici per lampade Alogene in Bassa Tensione (12V, 24V)

- Trasformatori Toroidali per lampade Alogene in Bassa Tensione (12V, 24V).

Sulla parte frontale è posta la manopola di comando e, solo nella versione /L, una spia luminosa. Tale spia ha la funzione di indicare lo stato del dimmer e di localizzazione al buio. I morsetti a vite sono previsti per il serraggio di un conduttore di sezione massima di 2,5mm².

Regolatori per trasformatori + Alogene B.T. TE43.. .5M, TE7300.5 e TE7310.5 con spegnimento statico

L'accensione, lo spegnimento e la regolazione del carico controllato si effettuano ruotando la manopola di comando che agisce sul potenziometro di regolazione. Con la manopola di comando completamente ruotata in senso antiorario, si ha lo spegnimento del carico e la spia frontale del Dimmer assume la massima luminosità. Ruotando la manopola di comando in senso orario si aumenta linearmente in modo continuo il livello della regolazione e diminuisce gradualmente la luminosità della spia frontale del Dimmer fino al suo spegnimento.

Regolatori per trasformatori + Alogene B.T. TE44.. .5M, TE7400.5 e TE7410.5 con interruttore.

L'accensione, lo spegnimento e la regolazione del carico controllato si effettuano ruotando la manopola di comando che agisce sul potenziometro di regolazione. Con la manopola di comando completamente ruotata in senso antiorario, la regolazione viene portata al minimo livello e la spia frontale del Dimmer assume la massima luminosità, ruotando ulteriormente si agisce sull'interruttore, incorporato nel potenziometro, che spegne staticamente il carico. Ruotando la manopola di comando in senso orario si aumenta linearmente in modo continuo il livello della regolazione e diminuisce gradualmente la luminosità della spia frontale del Dimmer fino al suo spegnimento.

Regolatori per trasformatori + Alogene B.T. TE45.. .5M e TE7500.5 con deviatore

L'accensione e lo spegnimento del carico controllato si effettuano premendo la manopola di comando che agisce su un deviatore "Push-Push" incorporato nel dimmer e coassiale al potenziometro di regolazione. La spia luminosa, se presente, è accesa quando il carico controllato è spento ed è spenta quando il carico controllato è acceso (indifferentemente al minimo o al massimo). La regolazione del carico controllato si effettua ruotando la manopola di comando del dimmer. Con la manopola di comando completamente ruotata in senso antiorario, la regolazione viene portata al minimo livello. Ruotando la manopola di comando in senso orario si aumenta linearmente in modo continuo il livello della regolazione.

REGOLAZIONE DEL MINIMO

Nella versione /M indispensabile per un corretto funzionamento del Dimmer effettuare la taratura del minimo livello di regolazione. Ogni tipo di carico controllato dal Dimmer determina un proprio livello di taratura. Tale livello del minimo si esegue agendo con la lama di un cacciavite sulla tacca del trimmer di taratura posto sul lato opposto dei morsetti di collegamento e operando nel modo seguente:

- collegare elettricamente il Dimmer all'alimentazione e al carico che si desidera controllare
- ruotare la manopola di comando in senso antiorario fino alla posizione di fine-corsa
- con la lama del cacciavite agire sul trimmer di taratura ruotando in senso antiorario fino alla posizione di fine corsa e successivamente adagio in senso orario fino all'innesco del carico.

AVVERTENZE

Sovraccarichi, archi elettrici e cortocircuiti danneggiano irreparabilmente il dispositivo a stato solido (TRIAC) presente nel Dimmer. Prima dell'installazione deve essere eseguita una attenta verifica del circuito, eliminando le cause sopra esposte che provocherebbero il danneggiamento del TRIAC. La potenza nominale non deve in ogni caso essere superata. Il carico è da considerarsi sempre sotto tensione. Il Dimmer non deve essere sottoposto all'azione diretta di fonti di calore. L'eventuale lieve ronzio che scaturisse dal Dimmer è dovuto alla presenza del particolare filtro L-C previsto dalla normativa per la soppressione dei radiodisturbi.

NOTE PARTICOLARI SUI CARICHI INDUTTIVI REGOLABILI

Trasformatori: I trasformatori elettromeccanici e toroidali (dichiarati dimmerabili da rete) devono essere collegati al regolatore sul primario ed il carico, collegato al secondario del trasformatore, deve essere di tipo resistivo. I trasformatori di tipo elettromeccanico devono avere basse perdite e devono essere opportunamente sovradimensionati in quanto la tensione parzializzata dal Dimmer è ricca di armoniche che provocano sovrariscaldamento. Non deve mai essere sezionata la linea tra trasformatore e carico.

REGOLE DI INSTALLAZIONE

L'installazione deve essere effettuata in conformità alle norme CEI vigenti. Prima di operare sull'impianto togliere tensione agendo sull'interruttore generale. Utilizzare conduttori isolati di colore giallo / verde solo per il collegamento di terra. Verificare che la sezione dei conduttori di alimentazione sia adeguata al carico alimentato e in ogni caso non inferiore a 1,5mm². Serrare accuratamente i conduttori nei morsetti. Collegare il Dimmer sempre in serie al carico secondo gli schemi retroriportati.