

## REGOLATORE MULTICOMANDO 4 MODULI DA GUIDA DIN

### per Elettroventilatori codice TE7774.3V

PRODOTTO IN ITALIA



#### DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Dispositivo elettronico adatto alla regolazione carichi Elettroventilatori 40÷350W. Tensione di alimentazione 230Vac 50Hz. L'accensione e lo spegnimento del carico avvengono in maniera graduale mediante le funzioni di "soft-start" e "soft-down". Questo regolatore permette la regolazione per mezzo di uno o più pulsanti NA, oppure potenziometro da 10KA (cod. TE0308), oppure segnale analogico 0/1÷10Vcc. **Collegamento Pulsante:** ponticellare il morsetto V e GND, collegare il ritorno pulsante (riferito alla fase) al morsetto Pu. **Collegamento Potenziometro:** ponticello tra V e GND aperto, collegare il terminale centrale del potenziometro al morsetto R, un estremo al morsetto Pt e l'altro estremo al morsetto GND (nel caso la regolazione fosse rovescia invertire il collegamento dei due estremi). **Collegamento segnale 0/1÷10Vcc:** ponticello tra V e GND aperto, collegare il positivo del segnale 0/1÷10Vcc al morsetto + e il negativo al morsetto -. Il collegamento va effettuato con il regolatore non alimentato. Non è possibile utilizzare comandi di tipo diverso contemporaneamente. **Mediane il Trimmer MIN è possibile impostare un livello Minimo di velocità salvamotore.** Solo nel caso in cui il comando è a pulsanti, ponticellando il morsetto GND con il morsetto M, il regolatore è provvisto di **Memoria:** esso memorizza l'ultimo livello di luminosità mantenendola per accensioni e spegnimenti successivi. I morsetti a vite sono previsti per il serraggio di un conduttore di sezione massima di 2,5mm<sup>2</sup>. Va utilizzato in luoghi asciutti e non polverosi a temperatura compresa tra i-5°C ed i +30°C.

#### PROTEZIONI

A protezione sia del dispositivo elettronico che del carico va inserito un fusibile ad alto potere d'interruzione adeguato al carico o comunque alla massima potenza del regolatore. La sostituzione del fusibile, in caso di rottura, deve sempre avvenire con fusibile di medesime caratteristiche e deve essere effettuato con l'interruttore generale aperto in modo da operare in condizioni di sicurezza totale.

#### AVVERTENZE

Sovraccarichi, archi elettrici e cortocircuiti danneggiano irreparabilmente il dispositivo a stato solido (TRIAC) presente nel regolatore. Prima dell'installazione deve essere eseguita una attenta verifica del circuito, eliminando le cause sopra esposte che provocherebbero il danneggiamento del TRIAC. Rispettare, sia nel valore massimo che nel valore minimo, la potenza del carico come riportato nella tabella sul retro. Il carico è da considerarsi sempre sotto tensione. Il regolatore non deve essere sottoposto all'azione diretta di fonti di calore. Ogni regolatore, prima di essere messo in commercio, è stato accuratamente provato e controllato; ciò ne garantisce il perfetto funzionamento a condizione che siano state rispettate le regole di installazione sottoriportate.


#### REGOLE DI INSTALLAZIONE

L'installazione deve essere effettuata in conformità alle norme CEI vigenti. Prima di operare sull'impianto togliere tensione agendo sull'interruttore generale. Utilizzare conduttori isolati di colore giallo / verde solo per il collegamento di terra. Verificare che la sezione dei conduttori di alimentazione sia adeguata al carico alimentato e in ogni caso non inferiore a 1,5 mm<sup>2</sup>. Serrare accuratamente i conduttori nei morsetti. Collegare il regolatore sempre secondo lo schema retroriportato.


UM 18.05.20

#### SCHEMI DI COLLEGAMENTO

Esempio di collegamento con segnale 0/1÷10Vcc

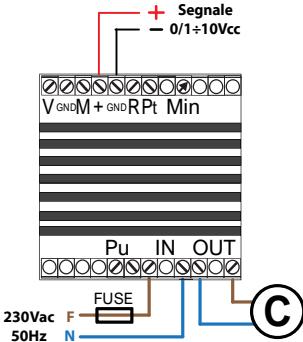

Esempio di collegamento con comando a Potenziometro

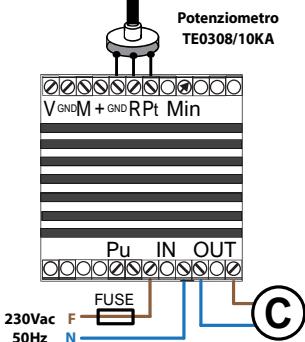

CODICE	POTENZA
TE7774.3V	40÷350W 230Vac



Carico:  
Elettroventilatori  
40÷350W 230Vac

Esempio di collegamento con comando a Pulsanti e Memoria



UM 18.05.20