
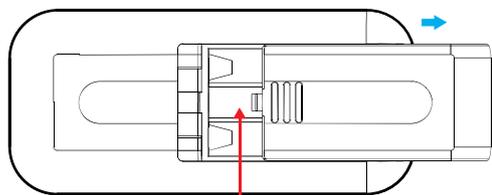


**TRASMETTITORE RF TOUCH ROTARY 4 ZONE**

CE **cod. TET1M4ZN**

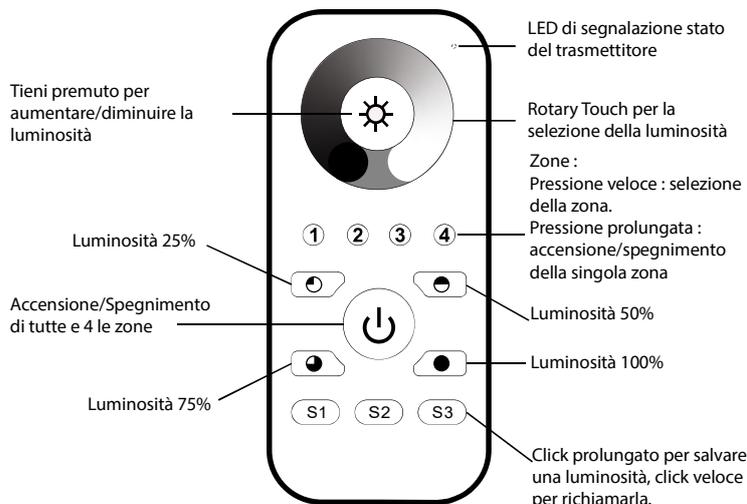


BATTERIE 3xAAA

U.M. 29/12/21

Output	RF signal
Frequenza	869,5/916,5/434 MHz
Alimentazione	4,5V(3xAAA battery)
Temp.di Funzionamento	0-40°
Umidità relativa	8% to 80%
Dimensioni	120x55x17mm

- \* Controllo di 4 zone con Ricevitori RF
- \* Controller a colore singolo
- \* Alta sensibilità e stabilità
- \* Possibilità di abbinare fino a 8 Trasmettitori ad un singolo ricevitore
- \* Grado di Protezione IP20

**Apprendimento Trasmettitori e Configurazione Zone**

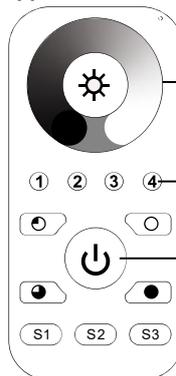

Step 1: Collegare il Ricevitore/Controller cod. TEF45ACCN seguendo le istruzioni.


Step 2: Premere ON/OFF per accendere il Trasmettitore

Step 3: Premere il pulsante " Learning Key " sul Ricevitore o in alternativa dare e togliere tensione per 3 volte per portare il Ricevitore in modalità di apprendimento.

Step 4: Scegliere la Zona desiderata su cui apprendere il Ricevitore.

Step 5: Toccare in un qualsiasi punto il Touch Rotary, il lampeggio della strip ad esso collegata segnerà l' avvenuto apprendimento.

**Apprendimento Trasmettitori e Configurazione Zone (Metodo 2)**

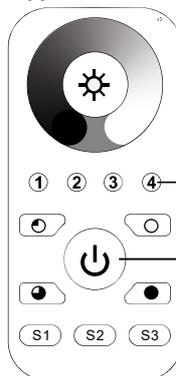


Step 1: Collegare il Ricevitore/Controller cod. TEF45ACCN seguendo le istruzioni.

Step 2: Premere ON/OFF per accendere il Trasmettitore

Step 3: Spegner e accendere il Ricevitore

Step 4: Scegli una zona e premi 2 volte sul numero, poi premere e tenerlo premuto continuamente e rapidamente entro 10 secondi, quando le luci LED collegate al ricevitore lampeggiano una volta significa che è avvenuto l'apprendimento

**Salvataggio Scene**

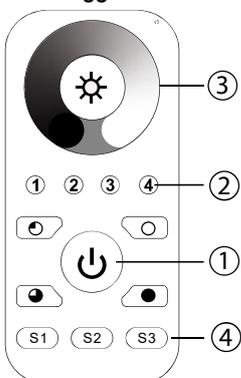


Step 1: Premere ON/OFF per accendere il Trasmettitore

Step 2: Scegliere una delle zone su cui impostare la scena

Step 3: Selezionare la luminosità desiderata sul Touch Rotary

Step 4: Premere e mantere premuto il Pulsante dove si vuole inserire la scena, il lampeggio della strip ad segnerà il corretto apprendimento.

N.B. : E' possibile installare più Ricevitori sulla Stessa Zona



Zona 1

o in alternativa installare un singolo Ricevitore su una Zona :



Zona 1


Zona 2

Zona 3

**Cancellazione del Trasmettitore**

Dare alimentazione al ricevitore TEF45AN/TEF45ACCN.  
Premere e mantere premuto per più di 4 secondi il pulsante "Learning Key" .  
L' avvenuta cancellazione sarà segnalata da un lampeggio della strip led collegata.

**Richiamo scelte salvate**

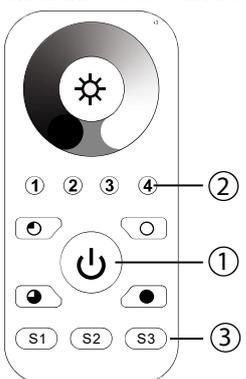

Step 1: Premere ON/OFF per accendere il Trasmettitore

Step 2: Scegliere una delle zone su cui richiamare la scena

Step 3: Premere uno dei Pulsanti Scene