

TRASMETTITORE RF TOUCHE ROTARY 4 ZONE RGBW

CE **cod. TET1RGBW4ZN**

Canale W (Bianco)
Pressione veloce : On/Off
Pressione prolungata : incremento/decremento dell'intensità .

Pressione prolungata : decremento dell'intensità dei canali RGB.

Accensione/Spegnimento di tutte e 4 le zone

Scene pre-caricate.
Pressione veloce : On/Off
Pressione prolungata : incremento/decremento della velocità di esecuzione della scena.


LED di segnalazione stato del trasmettitore

Rotary Touche per la selezione del colore RGB

Zone :
Pressione veloce : selezione della zona.
Pressione prolungata : accensione/spegnimento della singola zona

Pulsante di selezione tonalità del bianco : Bianco Caldo , freddo e Naturale o RGB.
Doppio click accende/spegne i canali RGB

Scene : Click prolungato per salvare una scena, click veloce per richiamarla.

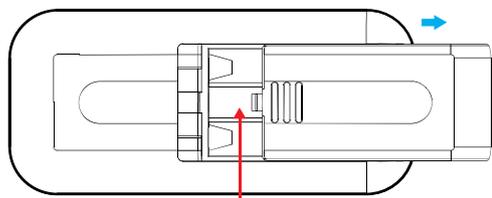


BATTERIE 3xAAA

U.M. 05/10/21

Output	RF signal
Frequenza	868,00MHz
Alimentazione	4.5V(3xAAA battery)
Temp.di Funzionamento	0-40°C
Umidità relativa	8% to 80%
Dimensioni	120x55x17mm

- * Controllo di 4 zone con Ricevitori RF
- * Controller RGBW
- * Alta sensibilità e stabilità
- * Possibilità di abbinare fino a 8 Trasmettitori ad un singolo ricevitore
- Grado di Protezione IP20

Apprendimento Trasmettitori e Configurazione Zone

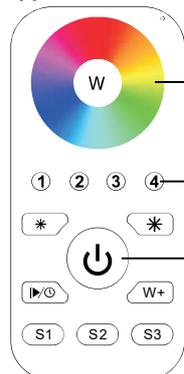

Step 1: Collegare il Ricevitore/Controller cod. TEF45AN seguendo le istruzioni.

Step 2: Premere ON/OFF per accendere il Trasmettitore




Step 3: Premere il pulsante " Learning Key " sul Ricevitore o in alternativa dare e togliere tensione per 3 volte per portare il Ricevitore in modalità di apprendimento.

Step 4: Scegliere la Zona desiderata su cui apprendere il Ricevitore.

Step 5: Toccare in un qualsiasi punto il Touche Rotary, il lampeggio della strip ad esso collegata segnalerà l' avvenuto apprendimento.

Salvataggio Scene

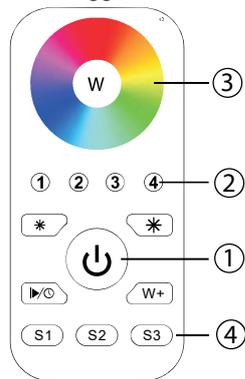


Step 1: Premere ON/OFF per accendere il Trasmettitore

Step 2: Scegliere una delle zone su cui impostare la scena

Step 3: Selezionare il colore desiderato sul Touche Rotary

Step 4: Premere e mantere premuto il Pulsante dove si vuole inserire la scena, il lampeggio della strip ad segnalerà il corretto apprendimento.

Richiamo scelte salvate

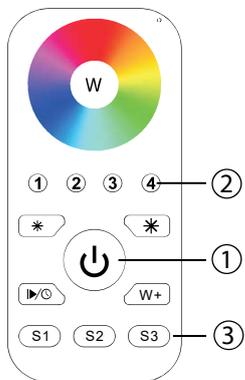

Step 1: Premere ON/OFF per accendere il Trasmettitore


Step 2: Scegliere una delle zone su cui richiamare la scena

Step 3: Premere uno dei Pulsanti Scene

Cancellazione del Trasmettitore

Dare alimentazione al ricevitore TEF45AN/TEF45ACCN.
Premere e mantere premuto per più di 4 secondi il pulsante "Learning Key".
L' avvenuta cancellazione sarà segnalata da un lampeggio della strip led collegata.

N.B. : E' possibile installare più Ricevitori sulla Stessa Zona

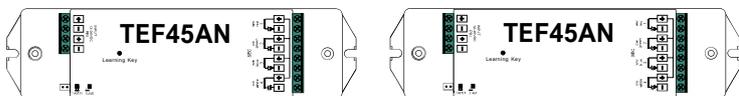

Zona 1

o in alternativa installare un singolo Ricevitore su una Zona :



Zona 1



Zona 2

Scene precaricate :

- Modo 1 : dissolvenza incrociata di due colori
- Modo 2 : dissolvenza incrociata di tutti e tre i colori
- Modo 3 : dissolvenza incrociata di tutti e tre i colori invertita
- Modo 4 : RGB Flash
- Modo 5 : dissolvenza di tutti e tre i colori
- Modo 6 : Rampa in accensione dei tre colori
- Modo 7 : Rampa in spegnimento dei tre colori
- Modo 8 : accensione in successione dei tre colori
- Modo 9 : Miscelazione di due colori in rampa di accensione
- Modo 10 : Miscelazione di due colori in rampa di spegnimento



Zona 3

U.M. 05/10/21